


◎車の使用者に必ずお渡し下さい。

12 V 用

E L 字光式照明器具取付説明書

ワールドオートプレート株式会社

前 面

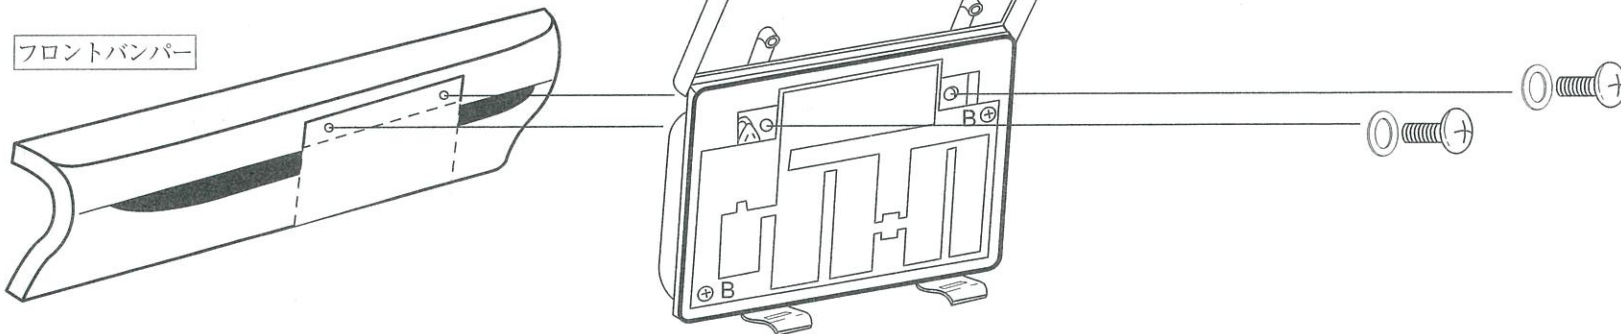


フロントバンパー

①照明器具取り付け

小袋入りボルト（2本）にて、バンパーのプレート取り付けナット（穴）にしっかりと締め付けて下さい。（締め付けが不良ですと、振動等により脱落または故障の原因になります。）

取り付けにくい場合は、ELの取り付けビスBを取り外し、ELを軽く持ち上げて取り付けして下さい。（ELを強く持ち上げますと破損等の原因になりますので、ご注意ください。）

*注1：ビスBを外すときは+ドライバー等にて外しますが、取り付けの際はaをELと本体に差し込んだ後bをaに差し込むだけです。その際、bは小さな部品ですのどなくさないようにご注意ください。

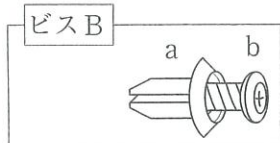

②配線（+、-）

車の前面スモールランプの配線よりジョイントホルダー（配線接続器具）を使用して照明器具の（+）線（+印タグ付）とスモールランプの（+）線と接続し、照明器具の（-）線はスモールランプの（-）線に接続して下さい。配線保護のため添付の黒ビニールパイプに（+）、（-）線を通してご使用下さい。

高、配線の（+）・（-）を間違えて取付けますと光源（EL）が点灯しませんのでご注意ください。


*注2：車種によってはセンサーがあり、左右均等に配線しないと警告ランプ等が点灯する場合がございますのでご注意ください。別の方法として、シガレットライター等センサーが働いていない場所に接続することも考えられますので、詳しくはワールドオートプレートにお問い合わせ頂ければと思います。

接続用器具使用説明

（配線接続器具）◎数字の順序に従って下さい。


⚠ 注意

車両及び照明器具側の（+）、（-）をご確認のうえ別々の接続用器具を使用して結線して下さい。

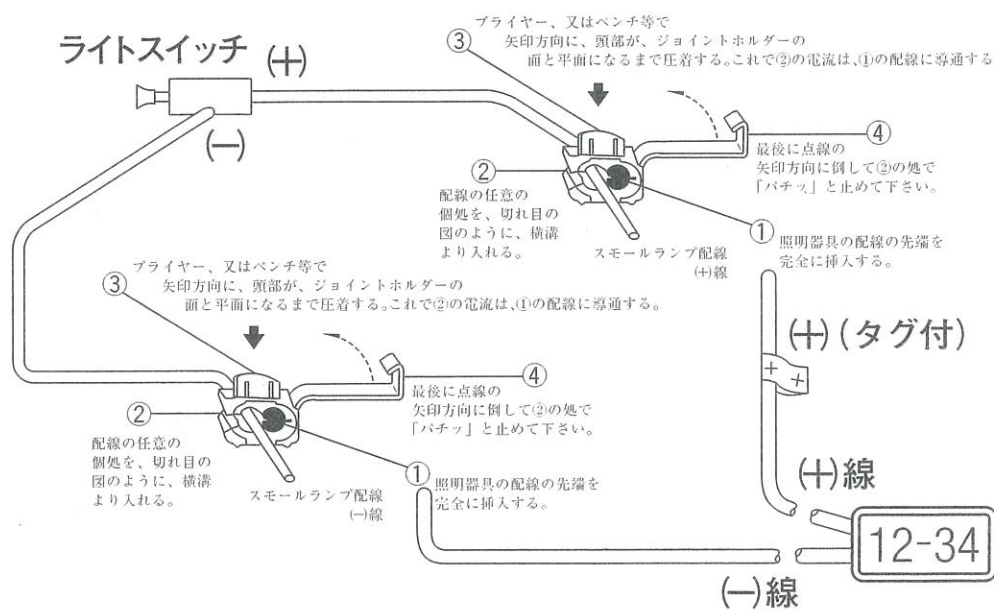

ナンバープレートのとりつけについて

ナンバープレートは図のように照明器具リングにしっかりとはめ込んで下さい。

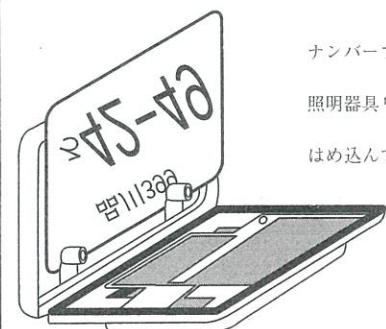

照明器具枠の確認について

○正しい

照明器具枠下部つめが照明器具本体金具の溝にしっかりと固定されている。

×誤り

照明器具下部つめが照明器具本体金具の溝にしっかりと固定されず浮いた状態になっている。



ナンバープレートの確認について


ナンバープレートが正しく取り付けられているかご確認ください。

○正しい

プレートが照明器具枠の中にしっかりとはめ込まれている。

×誤り

プレートが照明器具枠の中にしっかりとはめ込まれておらず、隙間が開いた状態になっている。



◎裏面をお読み下さい。