24V仕様　取扱説明書

【字光式中型登録番号標用照明器具　取付者様】

ワールドオートプレート株式会社
本社／東京都新宿区新宿1-18-10
TEL.03-6457-4377　FAX.03-6457-4388

※必ず本書を読んでから取り付けて下さい。
※本書は、必ず車の使用者にお渡しください。
※照明器具「ＬＥＤ光源ー中型用」取り付けの際は、道路運送車両の保安基準に適合するように取り付けて下さい。
※車両特有のセンサー(球切れ警告灯等)がある場合には、センサーの誤作動が発生することがあります。ご注意ください。

■梱包内容

品　名	略　図	入り数
飾り枠		1体
本体(照明器)		1体
車体取付ネジ25mm		2本

品　名	略　図	入り数
接続器具		2個
取扱説明書 (本書)	――――	1枚

準備するもの

●梱包内容をご確認ください

飾り枠(大きな二つのツメがある方が上になります)

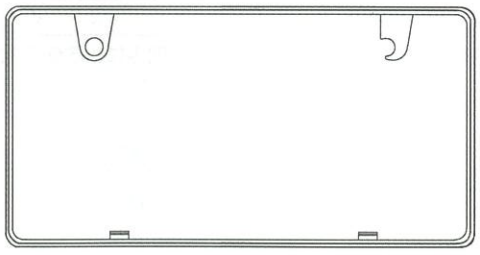

本体(ビス穴がある方が上になります)

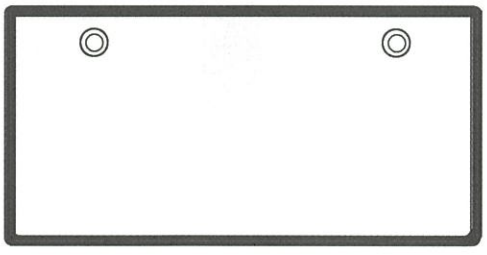

車体取り付けネジ　2本

接続器具2個

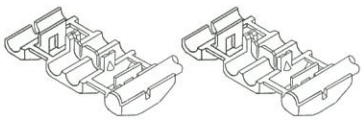

●字光式ナンバープレートをご用意ください

ご注意

本製品はナンバープレート枠が同梱されていますが、枠のご使用はユーザー様のお好みによって、ご選択いただけます。
※枠使用の有無に関わらず、どちらの場合でも試験基準に適合しております。

取り付け手順〈1〉 車体取り付け準備

重要! **後面取付の際、枠使用・枠不使用は封緘（ふうかん）取付け前に決定して下さい。封緘取付け後に変更の場合、再封印の手続き及び封印代が発生します。**

●枠ご使用の場合

①箱の中から、本体と枠を取りだして下さい。

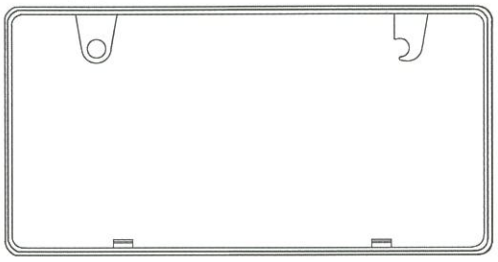

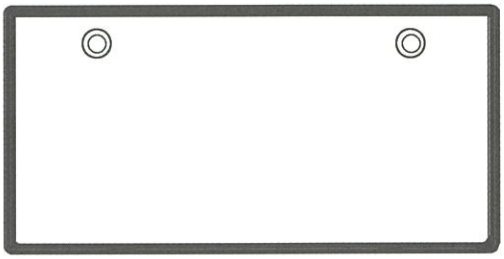

②枠とナンバープレートをセットします。

枠上部のビス穴がついた爪の前に、ナンバープレートをスライドさせるように、入れて下さい。ナンバープレートが枠からはみ出さないようにご注意ください。

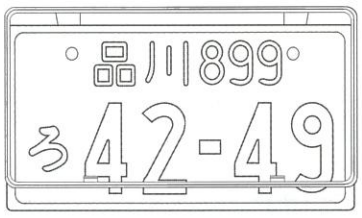

次に枠下部を引き下げ、器具と枠の固定用爪がナンバープレートの背面になるよう組んでください。

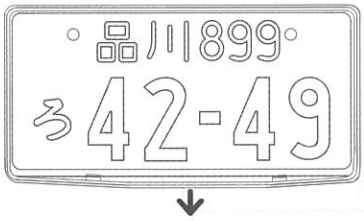

背面より確認した時、写真のように**枠の爪部分4ヶ所がナンバープレートの背面に見えているのが正常です。**

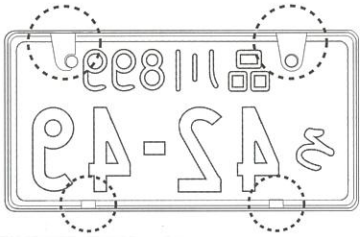

③ナンバープレート枠とナンバープレートをセットしたものを照明器具に組み込みます。

枠下部の爪部分と照明器本体下部の凹みを先に組み合わせ、その後枠上部を本体に合わせます。

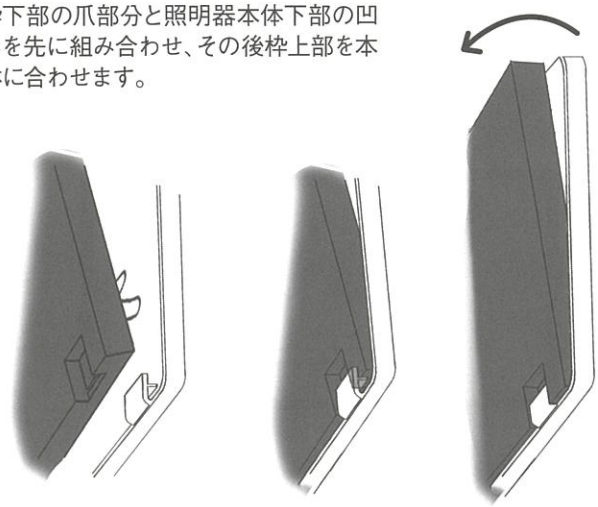

注意! 枠が十分固定されていませんと、枠が外れ重大な事故につながる恐れがあります。ご確認をお願い致します。

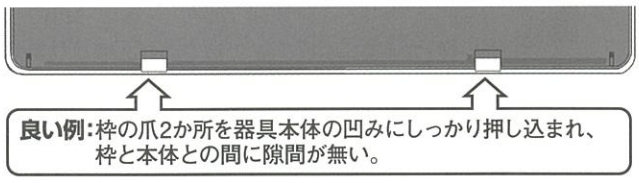

良い例: 枠の爪2か所を器具本体の凹みにしっかり押し込まれ、枠と本体との間に隙間が無い。

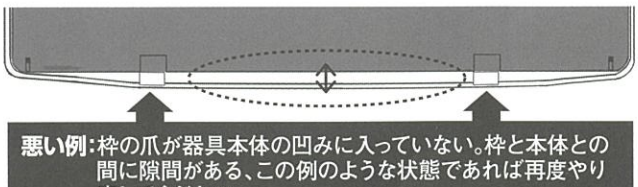

悪い例: 枠の爪が器具本体の凹みに入っていない。枠と本体との間に隙間がある、この例のような状態であれば再度やり直してください。

●枠なしでご使用の場合

①照明器本体とナンバープレートのみ使用します。
※枠は適宜、ご処分願います。

②照明器具の上にナンバープレートを乗せます。ビス穴の位置を合わせて下さい。

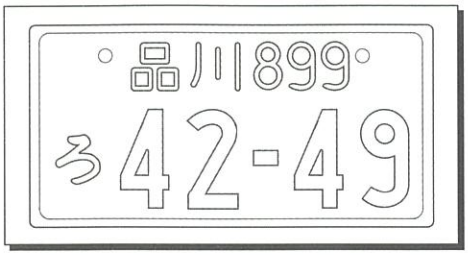

取り付け手順〈2〉 配 線

※本製品は(＋)(－)の極性がありますので、ご注意ください。

[前側配線の場合]
車の前用スモールランプ配線より、接続器具等を使用して照明器具「LED光源－中型用」の赤色線(＋)とスモールランプの(＋)線を接続し、照明器の黒色線(－)とスモールランプ(－)に接続してください。

[後側配線の場合]
取付車両の既存番号灯配線を接続端子より抜き取り、接続器具等を使用して照明器具「LED光源－中型用」の赤色線(＋)と番号灯の(＋)線を接続し、照明器の黒色線(－)は、番号灯の(－)線に接続してください。

配線イメージ図

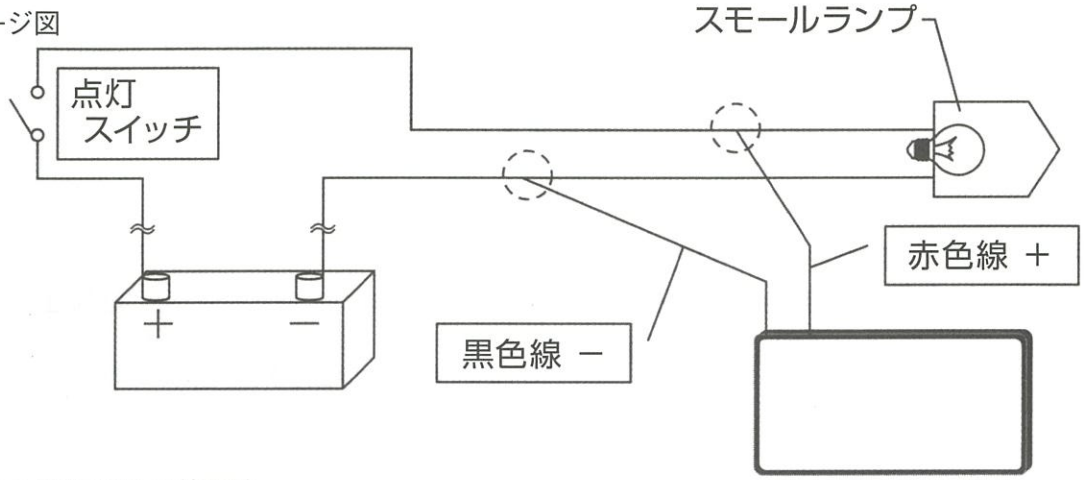

○梱包された接続器具の使用法
上記イメージ図の配線結線部分で、接続器具が必要な方はご使用下さい。

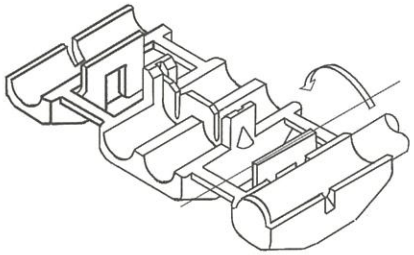

①照明器の配線を図のストップに突きあて、矢印の方にたたみ返し、プライヤでラッチがかむまで締め付けます。

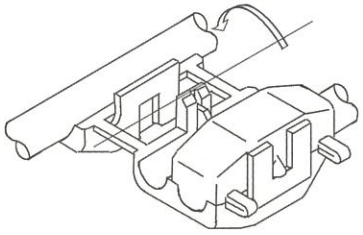

②本線を通し、矢印の方にたたみかさね、プライヤでラッチがかむまで締め付けて下さい。

注 意
※本製品取り付はエンジンを止め、ライトを消した状態で作業してください。
※車体側の結線部分が24Vバッテリーから供給される電圧である事を確認ください。
※運転席において、本照明器のみ消灯できないようにしてください。
※配線の長さは必要に応じて切断し調整してください。

取り付け手順〈3〉 車両への固定

取付手順〈1〉で用意したナンバープレートと照明器を、左図のようにネジを用いて車体に取り付けます。

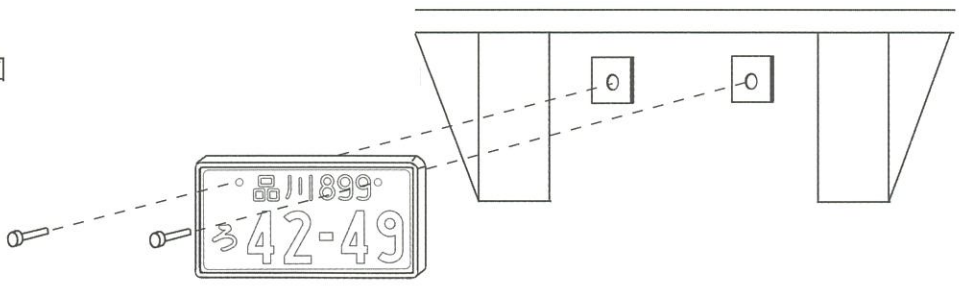

※登録自動車の後面には、封緘(ふうかん)を取り付ける必要があります。法律に従い取り付けるようにお願い致します。

【ユーザーの皆様へ】

この度は、照明器具「LED光源一中型用」をご採用いただきありがとうございます。
本製品の車両への取り付け作業は、専門業者に依頼してください。

樹脂性の発光面と躯体で光源であるLEDを内部に封止した構造となります。密閉式の為、内部部品をお客様にて確認や交換はできません。

【使用上の注意】

1.字光式自動車登録番号標〈中板〉専用照明器です。大板・小板,軽自動車には、ご使用できません。
2.取り付け作業は、ディラー、整備工場等、専門業者に依頼してください。
3.本製品の分解・改造は、絶対しないでください。
4.商品又は部品を他の目的で使わないでください。
5.本製品は24V仕様車専用です。12V仕様車ではご使用できません。
6.本製品は、電源電圧が不十分な場合は点灯しません。また、過剰な電圧がかかった場合は、破損の危険があります。
バッテリー電圧は、ご使用のバッテリーや車両等の取扱説明書に従って、管理してください。
7.本製品が長時間水中に浸るような状況で使用しないでください。
8.本製品はプラスチック製なので、洗浄の際は水や薄めた中性洗剤をお使いください。(シンナー、ワックス、アルコール等は使用しないでください。)
9.湾曲した車体への取り付け及び折れ曲がり等変形したナンバープレートの取り付けは絶対におこなわないでください。(故障の原因となります。)

■廃棄の際の注意 本製品の廃棄は、お住いの地方自治体の指導にもとづき、お願い致します。

【製品の不具合発生時の対応について】

本製品の保証につきましては、下記の保証内容に基づいて製品を無償交換いたしますので、下記必要事項をご記入の上、
現品と一緒に本書をお買い上げ先へご持参いただくか、弊社にご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
(但し、無償交換は照明器具「LED光源一中型用」本体のみとさせて頂きます。その他の諸費用等はご容赦願います。)

【保証内容】

1. 商品取付後、本製品の補償期間内に、正常な使用方法で使用したにもかかわらず故障した場合には、無償で交換させて頂きます。
補償期間:取付日(販売した日)から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000Kmを超過してのご使用の場合は
保証対象外となりますのでご注意ください。

2.無償交換期間内であっても、次の場合には有償での交換とさせて頂きます。
【1】「取扱説明書」や「使用上の注意」に沿わない使用方法による故障及び損傷。
【2】故障の原因が、本製品以外にある場合。
【3】車両事故等に拠る故障及び損傷。
【4】火災や風水害等の天災による故障及び損傷。
【5】弊社以外の部品や製品を組み合わせた使用状態での故障及び損傷。
【6】本書の提示が無い場合。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

〈きりとり線〉

【保証書】

品名:「LED光源-中型用 24V仕様」

(ふりがな)	
(ご使用者氏名)	
(ご 住 所) 〒	
(お電話番号)	(ナンバープレート番号)
(お取付日) 年 月 日	
(取付開始日走行距離メーター)	km ～ (現在の走行距離メーター) km
(ご使用車種)	(取付位置) フロント ・ リア
(商品購入先／取付業者名)	

COPY COPY COPY COPY COPY COPY

<お問い合わせ先>
ワールドオートプレート株式会社 TEL.03-6457-4377 FAX.03-6457-4388
本社／東京都新宿区新宿1-18-10